

כרית תרפיה לשינה

דגם SP-150

הוראות שימוש

www.sound-oasis.com

אנו מודים לכם על בחירתכם ב-Sound Oasis. חברת Sound Oasis היא מובילה עולמית במערכות תרפיה בשמיעה, המחויבת להפוך את חייכם לבריאים ומהנים יותר עם פתרונות שמיעה יצירתיים, המשלבים איכות מעולה עם הטכנולוגיה העדכנית ביותר. אנא הקדישו מספר דקות לעיון במידע החשוב להלן לפני השימוש בפריט זה. תודה!

אמצעי בטיחות חשובים

- אנא קראו את כל ההוראות.
- הימנעו משינה עם כבל הרמקול של כרית התרפיה כשהוא משוחרר מדי. יש לאסוף את עודף הכבל ולקשור אותו באמצעות סרט קשירה מתאים, גומייה או אטב כדי לאבטח אותו באופן הדוק.
- אין להשתמש בכרית התרפיה בסביבה שיש בה ילדים קטנים. הקפידו במיוחד להרחיק מהם את הכבל.
- אין להשתמש בכרית התרפיה בקרבת מים או מקום רטוב.
- אין להפעיל את הכרית עם כבל פגום או לאחר שהיא ניזוקה בדרך כלשהי.
- אין להשתמש בכרית התרפיה במשחק "קרב כריות".
- יש למקם את כרית התרפיה הרחק ממקורות חום, כגון אור שמש ישיר, רדיאטורים, תנורים או מכשירים אחרים הפולטים חום.

חיבור כרית התרפיה למקור שמע אלקטרוני

- כרית התרפיה שלכם מצוידת ברמקולי סטריאו נשלפים, שכבר הוכנסו לתוך הכרית לנוחיותכם. כאשר תרצו לשטוף את הכרית, תוכלו להסיר את הרמקולים בקלות (עיינו בסעיף "הוראות כביסה").
- כדי להשמיע מוזיקה או צלילים דרך הכרית, פשוט חברו את שקע הרמקול לשקע יציאת השמע במכשיר המפיק את הצלילים.
- הערה: אם אתם משתמשים במערכת שמע של Sound Oasis, הכניסו את שקע הרמקול לשקע האוזניות של מערכת השמע.
- כווננו את עוצמת הקול ו/או הבאלנס במכשיר המפיק את הצלילים לרמות הנוחות לכם.

הערה 1: אם אינכם שומעים את הצלילים המגיעים מכרית התרפיה, ודאו ששקע הרמקול מוכנס היטב לשקע יציאת השמע במכשיר המפיק את הצלילים.

הערה 2: אם הצלילים עמומים, הפכו את הכרית ונסו להקשיב לצד השני. ניתן להשתמש בכל צד של הכרית.

הוצאה והכנסה של הרמקולים

הכרית מגיעה עם שני רמקולי סטריאו ושרוול מיוחד שמחזיק את הרמקולים במקומם. זוג צמדנים (סקוץ') משמשים לסגירה של הכרית בכל קצה. בנוסף, זוג צמדנים נוסף מוצמד בכל צד כ-10 ס"מ בתוך שרוול הרמקול, והם מאפשרים לשמור כל רמקול במקומו.

הוצאת הרמקולים:

1. שחררו את הצמדן החיצוני ואת הצמדן הפנימי במקום שבו שקע הרמקול והכבל יוצאים מהכרית, כדי לפתוח את הקצה הזה של הכרית.
2. הושיטו יד לתוך שרוול הרמקול בקצה הנגדי ושחררו את הצמדן הפנימי.
3. משכו את הרמקולים והכבל אל מחוץ לכרית.

הכנסת הרמקולים:

1. פתחו את 2 קצות הכרית על ידי שחרור הצמדן החיצוני בכל קצה.
2. הכניסו את הרמקולים והכבל לתוך שרוול הרמקול בקצה אחד. לאחר מכן, משכו את הרמקולים והכבל לתוך הכרית מהקצה הנגדי.
3. כאשר הרמקולים ממוקמים במקום הנוח לכם (בדרך כלל בין הצמדנים בכל קצה של הכרית), הצמידו את 2 החלקים של כל צמדן כדי לאבטח את סגירתם.

הוראות כביסה של הכרית

ניתן לכבס את הכרית בקלות במכונת כביסה או ביד. אנא עקבו אחר ההוראות הבאות:

כביסה במכונה:

כבסו את הכרית במכונה במים חמים עם כמות קטנה של חומר ניקוי עדין. השתמשו במחזור העדין של המכונה. לאחר שחומר הניקוי נשטף לחלוטין, ניתן לייבש במייבש כביסה בחום נמוך.

שטיפה ביד:

ניתן לשטוף את הכרית בכיור גדול או באמבט באמצעות חומר ניקוי עדין ומים חמימים. הקפידו לשטוף מספר פעמים במים קרים. סחטו את המים שנותרו ואז ייבשו את הכרית באוויר הפתוח.

שימוש ברמקולים עם כריות אחרות


ניתן להשתמש ברמקולים המצורפים לכרית עם כריות אחרות פשוט על ידי הנחת הרמקולים של כרית התרפיה מתחת לכרית האחרת.

מפרט טכני


גודל הכרית: 51 ס"מ X 66 ס"מ
כיסוי הכרית: 100% פוליאסטר
מילוי הכרית: 100% פוליאסטר
שקע הרמקול: 3.5 מ"מ
תפוקת הרמקול: 4 אום, רמקולים 2 וואט

www.sound-oasis.com

רכיבים עיקריים:

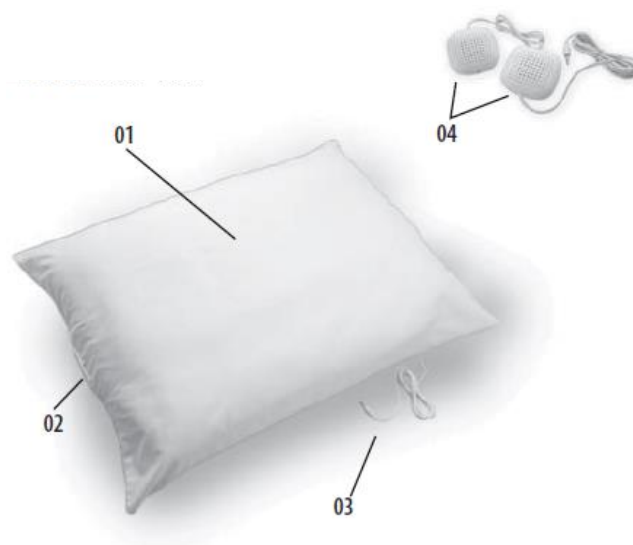

1. כרית
2. שרוול הרמקול
3. שקע הרמקול
4. רמקולים סטריאו

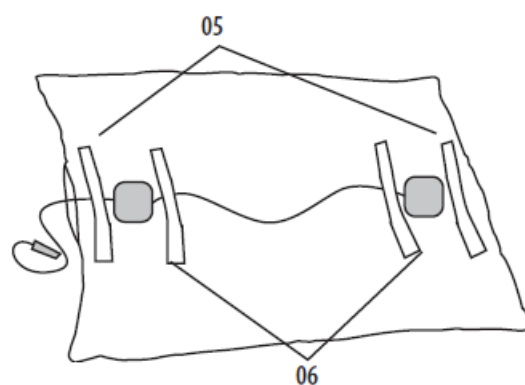

5. צמדן (סקוץ') חיצוני לסגירת הכרית
6. צמדן (סקוץ') פנימי להצמדת הרמקול