

הוראות שימוש

מערכת הסאונד הקטנה ביותר בעולם



דגם S-002

sound oasis[®]
sleep better. feel better. live better.[®]

הוסיפו צלילים חדשים ל-S-002 החדש שלכם!

כרטיס ה-SD שלכם הוא נתיק,
כך שתוכלו להחליף את הצלילים
שאתם שומעים



ליתר גיוון ותרפיית סאונד טובה יותר, ניתן לשנות בקלות את הצלילים המושמעים על-ידי המכשיר על ידי החלפת כרטיס הקול.

כרטיסי קול חדשים ניתן להשיג בשתי דרכים:

(i) רכשו כרטיס מיקרו-SD ריק והורידו צלילים מסדרת S-002 מאתר האינטרנט של Sound Oasis (www.soundoasis.com/custom-sound-cards). לאחר מכן טענו את הצלילים החדשים של Sound Oasis לכרטיס המיקרו-SD הריק.

הערה: אם תקליטו צלילים חדשים לתוך כרטיס SD ישן, הפעולה תמחק את הצלילים הקיימים עליו.

או

(ii) רכשו כרטיס מיקרו-SD ישירות מ-Sound Oasis. אנחנו נכין עבורכם כרטיס קול בהתאמה אישית עם כל צליל שתבחרו מאתר האינטרנט של Sound Oasis.

למידע נוסף על רכישת כרטיסי קול חדשים, בקרו בכתובת www.soundoasis.com/custom-sound-cards.

תוכן עניינים

- הוסיפו צלילים חדשים ל-S-002 שלכם
- מבוא
- אודות המכשיר
- אמצעי בטיחות חשובים
- מה כלול באריזה
- לחצנים ומאפיינים עיקריים
- הוראות שימוש
- ניגון "פסקולי אימון"
- טכנולוגיית שיפור השינה
- טיימר 30, 60 או 90 דקות
- נוריות לד לבקרה
- הוראות ניקוי
- מאפיינים טכניים
- הודעת FCC
- השלכה לאשפה
- אחריות

אנו מודים לכם על בחירתכם ב-Sound Oasis!
חברת Sound Oasis היא מובילה עולמית במערכות תרפיה ומיסוך שינה אלקטרוני. אנו מחויבים להפוך את חייכם לבריאים ומהנים יותר עם פתרונות שמיעה יצירתיים המשלבים איכות מעולה עם הטכנולוגיה העדכנית ביותר.
אנא הקדישו מספר דקות לעיון במידע החשוב להלן לפני השימוש בפריט זה.
תודה!

מערכת הסאונד הקטנה ביותר בעולם של Sound Oasis תסייע לכם להירגע, להירדם בקלות רבה יותר, לישון באיכות גבוהה יותר, לטפל בטינטון ואפילו לשפר את הריכוז במהלך היום. אוסף הצלילים הייחודי שלנו נבחר בקפידה כדי לספק לכם את הפתרון הטוב ביותר לצרכים הספציפיים שלכם. אם תרצו להוסיף צלילים חדשים, ניתן לבחור מתוך מאות אפשרויות שונות של צלילים מאתר האינטרנט שלנו.

אודות המכשיר

מערכת הסאונד הקטנה ביותר בעולם של Sound Oasis כוללת 24 צלילים שונים וכן את המאפיינים השימושיים הבאים: אוזניות, שקע לאוזניות, טכנולוגיית שיפור שינה, טיימר כיבוי אוטומטי ל-30, 60 או 90 דקות, סוללה נטענת מובנית, שקע USB, מחוון טעינה, תפס אינטגרלי, בקרת עוצמת הקול, לחצן ההפעלה/כיבוי ונרתיק נסיעות מפואר – הכל במוצר קטן יותר מכף היד!

אמצעי בטיחות חשובים

- קראו ושמרו הוראות אלה.
- אין להשתמש במוצר זה במים או בקרבתם. אין לחשוף אותו לגשם או לחות. אין להניח עליו חפצים מלאים במים, כגון אגרטים.
- אין להניח על המכשיר או בקרבתו מקורות חום כלשהם כגון רדיאטורים, אוגרי חום, תנורים או מכשירים אחרים (כולל מגברים) המפיקים חום.
- המוצר כולל סוללת ליתיום-יון נטענת שאינה ניתנת להחלפה על ידי המשתמש. כל ניסיון לפתוח את המוצר תבטל את האחריות ועלולה לגרום לסכנה בטיחותית.
- טענו את הסוללה באמצעות מחשב או ספק כוח שאושר על ידי מעבדה מוכרת.
- טענו את הסוללה בהתאם להוראות המפורטות במדריך זה.
- זהירות: כדי להפחית את הסיכון של שריפה או פיצוץ, אין לחשוף את הסוללה לחום מופרז, כגון אור שמש ישיר, אש או מקורות חום אחרים.
- לאחר תקופות אחסון ממושכות, ייתכן שיהיה צורך לפרוק ולטעון את ערכת הסוללה מספר פעמים כדי להשיג ביצועים אופטימליים.
- במקרה של דליפת נוזל מהסוללה, אין לאפשר לנוזל לבוא במגע עם העור או העיניים. אם נוצר מגע, שטפו את האזור הפגוע בכמויות נדיבות של מים ופנו לייעוץ רפואי.
- הגנו על כבל החשמל מפני היתקלות בו או קיפול, במיוחד בתקע, בשקע ובנקודה שבה הכבל יוצא מהמוצר.
- השתמשו במכשיר רק עם תוספות או אביזרים שאושרו על ידי היצרן.
- אם אתם זקוקים לשירות, פנו לצוות שירות מוסמך או צרו קשר עם Sound Oasis בכתובת www.soundoasis.com או בטלפון 1-888-625-3218. שירות נדרש כאשר המוצר ניזוק בכל דרך שהיא, כגון כבל או תקע חשמל פגומים, נוזל נשפך על המוצר או חפצים נפלו עליו, המוצר נחשף לגשם או לחות או הוא אינו פועל באופן נורמלי.

מה כלול באריזה



נרתיק נסיעות



מערכת סאונד ואוזניות



כבל USB לטעינה


לחצנים ומאפיינים עיקריים

לחצן בחירת צלילים

- לחצו לחיצה ארוכה להדלקה או כיבוי המכשיר
- לחצו לחיצה קצרה כדי לעבור לצליל הבא (ישנם 24 צלילים)

לחצן שיפור השינה

- לחצו להפעלת פונקציית שיפור השינה או לביטולה.

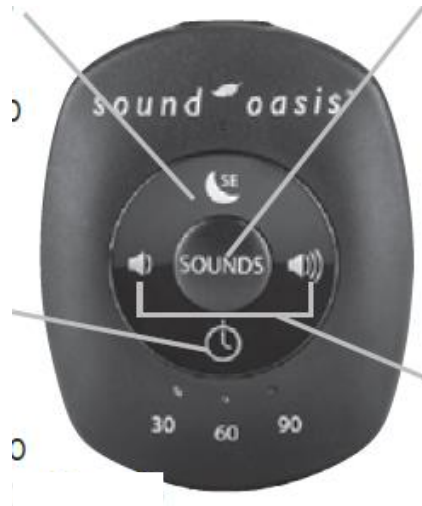

טיימר

- לחצו לבחירת נגינה מתמשכת או טיימר של 30, 60 או 90 דקות

לחצן עוצמת הקול

- לחצו לצד ימין להגברת עוצמת הקול; לחצו לצד שמאל להחלשת עוצמת הקול

כרטיס מיקרו-SD

- כרטיס נשלף המכיל 24 צלילים. הוסיפו צלילים חדשים על ידי הכנסת כרטיס חדש המכיל צלילים שונים (ראו סעיף רכישת צלילים חדשים במדריך זה).

תפס

- אידיאלי להצמדה לכיס, לבגד, לחגורה, ועוד.



לחצן טעינה/ פעולה

- נדלק באדום בוהק כאשר המכשיר נמצא במצב טעינה; עמום כאשר המכשיר טעון; ירוק כאשר המכשיר פועל

שקע לאוזניות

- השתמשו באוזניות הכלולות באריזה או באוזניות שלכם.

שקע USB לטעינה


- כבל USB כלול באריזה




הוראות שימוש

טעינת המכשיר

טענו את המכשיר על ידי חיבור הקצה הקטן של כבל ה-USB הכלול באריזה לתוך שקע ה-USB של המכשיר, ואת הקצה הרחב יותר של כבל ה-USB למקור החשמל.

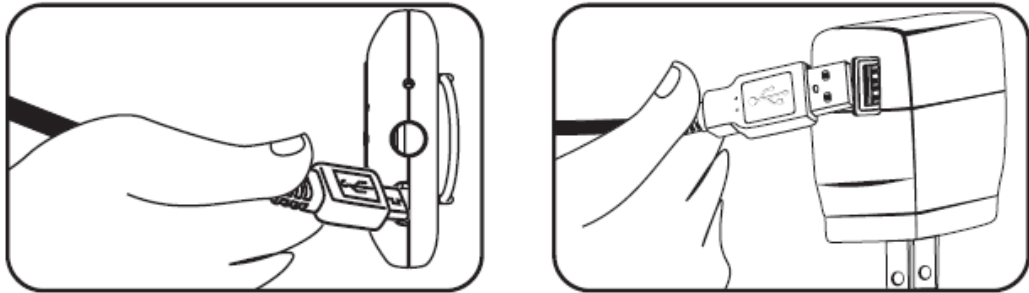

- מחוון הטעינה האדום יואר בצבע בוהק כדי לציין שהמכשיר בטעינה.
- כאשר הסוללה טעונה במלואה, מחוון הטעינה האדום יכבה או יהפוך לעמום מאוד.

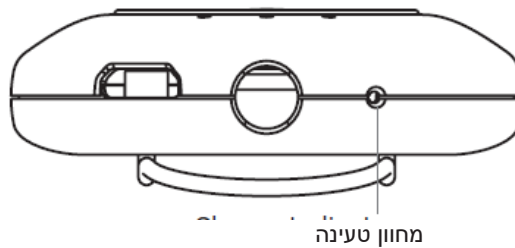

הערה: אתם יכולים להשתמש ביציאות USB אחרות כדי לטעון את המכשיר (למשל, יציאת USB של המחשב), אך ייתכן שלחלק מיציאות ה-USB לא יספיק המתח החשמלי. אם אינכם רואים את מחוון הטעינה האדום מואר כאשר כבל טעינת ה-USB מחובר, נסו לחבר למקור USB אחר או השתמשו במטען קיר עם יציאת USB כמקור מתח.

לניגון צלילים בכרטיס מיקרו-SD הכלול באריזה

המכשיר מגיע עם 24 צלילים המאוחסנים בכרטיס המיקרו-SD הנשלף. למגוון נוסף ולתרפיית שמיעה טובה יותר, ניתן לשנות בקלות את הצלילים המושמעים על-ידי המכשיר על ידי החלפת כרטיס הקול.

כרטיסי קול חדשים ניתן להשיג בשתי דרכים:

(i) רכשו כרטיס מיקרו-SD ריק והורידו צלילים מסדרת S-680 או S-002 מאתר האינטרנט של Sound Oasis (www.soundoasis.com/custom-sound-cards). לאחר מכן טענו את הצלילים החדשים של Sound Oasis לכרטיס המיקרו-SD הריק.

או

(ii) רכשו כרטיס מיקרו-SD ישירות מ-Sound Oasis. אנחנו נכין עבורכם כרטיס קול בהתאמה אישית עם כל צליל שתבחרו מאתר האינטרנט של Sound Oasis.

למידע נוסף אודות רכישת כרטיסי קול חדשים, בקרו בכתובת www.soundoasis.com/custom-sound-cards.

ניגון צלילים

לחצו לחיצה אחת ארוכה על לחצן הצלילים כדי להפעיל את המכשיר ולהתחיל את השמעת הצלילים. מחוון הטעינה יואר בצבע ירוק כדי לציין שהמכשיר פועל ומשמיע צליל.



לחצן צלילים

המכשיר ימשיך להשמיע צלילים עד שתכבו אותו על ידי לחיצה ארוכה על לחצן הצלילים או שתגדירו את המכשיר לכיבוי תוך 30, 60 או 90 דקות. כדי לבחור צליל אחר, לחצו על לחצן הצלילים עד להשמעת הצליל הרצוי.

כיוונון עוצמת הקול


לחצו על הצד הימני (🔊) של לחצן עוצמת הקול כדי להגביר את עוצמת הקול ולחצו על הצד השמאלי (🔇) של לחצן עוצמת הקול כדי להחליש את עוצמת הקול.



לחצן עוצמת הקול

ניגון "פסקולי אימון"

חלק מפסקולי הצלילים של Sound Oasis כוללים צלילים המסייעים להירדם, להירגע וכו'. אנו קוראים להם "פסקולי אימון". כאשר אתם מנגנים פסקולים אלה, חשוב שתלחצו על לחצן שיפור השינה לאחר בחירת פסקול האימון הרצוי.

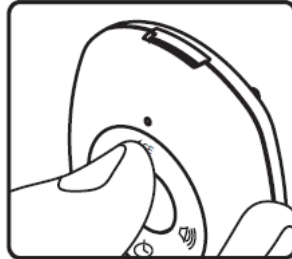


לחיצה על לחצן שיפור השינה תמנע מהמכשיר לחזור על פס הקול שוב ושוב במהלך הניגון.

הערה: האטת צלילים לשיפור השינה לא תהיה פעילה במהלך הפעלת פסקולי אימון.

טכנולוגיית שיפור השינה

מחקרי שינה הוכיחו שהאטה הדרגתית של הצלילים עוזרת לקדם שינה טובה ומספקת יותר. כתוצאה ממחקרים אלה, הטמענו טכנולוגיה זאת במערכת הסאונד של Sound Oasis. כאשר הפונקציה מופעלת, מהירות ההשמעה של הצלילים תאט בהדרגה, כדי שתוכלו להירדם בעדינות.

ברגע שמהירות ההשמעה תגיע לנקודה האיטית ביותר שלה (קרוב למחצית מהמהירות הנורמלית), היא תישאר ברמה זאת עד שהמכשיר יכבה את עצמו באופן אוטומטי (לפי טיימר של 30, 60 או 90 דקות), או עד שתכבו את המכשיר באופן ידני.

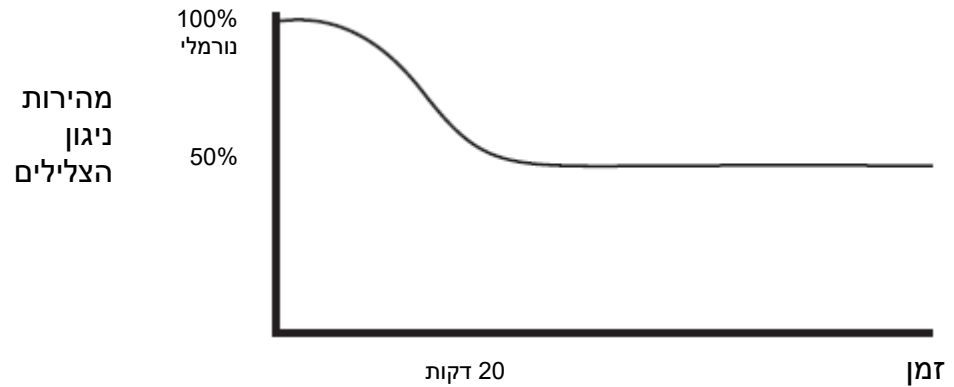

שימוש בטכנולוגיית שיפור השינה

1. כדי להפעיל את פונקציית שיפור השינה, לחצו על לחצן שיפור השינה. נורית הלבד שמעל לחצן שיפור השינה תדלק בירוק.
2. כל הצלילים שתשמיעו בזמן שפונקציית שיפור השינה מופעלת, ינוגנו תחת אפקט שיפור השינה.
3. כדי לכבות את פונקציית שיפור השינה, לחצו על לחצן שיפור השינה. נורית הלבד שמעל לחצן תכבה.

טיימר של 30, 60 או 90 דקות

למכשיר יש 4 אפשרויות טיימר: 30, 60, 90 דקות והשמעה רציפה. במצבי הטיימר של 30, 60 ו-90 דקות, הצליל נמוג בהדרגה במהלך 10 הדקות האחרונות לפני שמכשיר יכבה את עצמו כדי למנוע כיבוי צורם. כדי לבחור את משך הזמן שבו ברצונכם להשמיע את הצלילים (30, 60 או 90 דקות), לחצו על לחצן הטיימר עד שתראו את הטיימר הרצוי מואר. שימו לב: במצב רציף, נורית הטיימר לא תדלק.


נוריות לד לבקרה

כאשר מופעלות הפונקציות טיימר, כיבוי אוטומטי או שיפור השינה, תידלקנה נוריות הלד המתאימות לכל פונקציה. ייתכן והנוריות יהיו בהירות מדי עבורכם, במיוחד במהלך השינה. ניתן לבחור אפשרות שנוריות הלד תישארנה דולקות למשך 5 שניות בלבד ולאחר מכן, תכבינה על ידי לחיצה ארוכה על לחצן שיפור השינה למשך כ-5 שניות. נוריות הלד תהבהבנה כדי לאשר את הבחירה.

כדי שנוריות הלד תישארנה דולקות במהלך השימוש, פשוט לחצו שוב לחיצה ארוכה על לחצן שיפור השינה למשך כ-5 שניות. הערה: נורית הלד הממוקמת בתחתית המכשיר תישאר דולקת במהלך השימוש.

שקע אוזניות

שקע האוזניות מקבל תקע 3.5 מ"מ מסוג מונו או סטריאו. אוזניות כלולות באריזה לשימושכם, אך תוכלו להשתמש גם באוזניות שלכם.

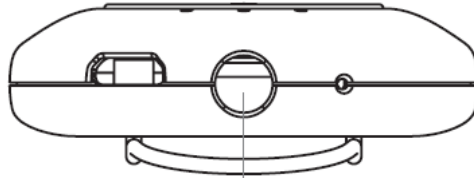

שקע אוזניות

ניתן גם לחבר את המכשיר לרמקולי כרית או לכרית תרפיה. ל-Sound Oasis יש מספר כריות תרפיה לבחירה. אנא בקרו בכתובת www.soundoasis.com

הוראות ניקוי

לניקוי המכשיר יש לנגבו בעדינות עם מטלית רכה ולחה (במים חמים או בחומרי ניקוי עדינים בלבד), ולאחר מכן, יש להסיר את כל הלחות עם מטלית רכה ויבשה. אין להשתמש בחומרים ממיסים קשים או בכימיקלים לניקוי.

מאפיינים טכניים

סוללה	סוללת ליתיום מובנית 3.7V/400mAh
משך פעולה	15 שעות
משך טעינה	שעה אחת
וולטז' טעינה	5V +/- 0.25V
ממדים	רוחב 43 מ"מ, גובה 55 מ"מ, עומק 17 מ"מ
משקל (כולל נרתיק)	128 גרם
משקל המכשיר	23 גרם
פלט שקע אוזניות	16 Ω 15 mW (ערוץ יחיד)

הודעת FCC

ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות המתאימות למכשירים דיגיטליים מסוג B, בהתאם לסעיף 15 של כללי ה-FCC. מגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנה בסביבת המגורים. ציוד זה מייצר, משתמש ויכול להקרין אנרגיית תדר רדיו, ואם הוא מותקן ו/או נעשה בו שימוש שלא בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה לכך שלא תתרחש הפרעה בהתקנה מסוימת. אם הציוד אכן גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, אותה ניתן לוודא על ידי כיבוי והדלקה של הציוד, מומלץ לנסות לתקן את ההפרעה באחד או יותר מהאמצעים הבאים:

- כיוון או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה.
- הגדלת המרחק בין הציוד למקלט.
- חיבור הציוד לשקע במעגל שונה ממנו מחובר המקלט.
- התייעות עם הספק או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

מכשיר זה תואם לסעיף 15 של כללי ה-FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים:

1. ייתכן שהתקן זה לא יגרום להפרעות מזיקות.
2. מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה שמתקבלת, לרבות הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה.

השלכה לאשפה

יש להשליך את כל החלקים של המוצר בהתאם לתקנות המקומיות. אם יש לכם ספק, יש להתייעץ עם הרשויות המקומיות באזורכם. את הסוללה הנטענת של המכשיר יש למחזר. אין לנסות להחליף את הסוללה המובנית בעצמכם.



הסימון הנ"ל פירושו שיש לקחת את המכשיר לאיסוף נפרד לאחר שהוא אינו שמיש עוד. אין להשליך את המוצר כפסולת ביתית לא ממוינת.



אחריות מוגבלת לשנה אחת

חברת Sound Oasis מתחייבת שמוצר זה אינו כולל פגמים בחומרים או בייצור לתקופה של שנה אחת (1) מתאריך הרכישה המקורית. אם המוצר אינו פועל בהתאם למפרטי היצרן במהלך שנה אחת מהרכישה, יש להחזירו למקום הרכישה. תידרש הוכחה של תאריך הרכישה. חברת Sound Oasis תתקן או תחליף, לבחירתה, את המוצר ללא עלות. את הסוללה הנטענת במכשיר יש למחזר. אין לנסות ולהחליף את הסוללה. אחריות זו אינה מכסה נזקים הנובעים מתאונה או שימוש לרעה, חוסר טיפול סביר, צירוף של אביזרים שלא סופקו עם המוצר, אובדן חלקים, או הפעלת המוצר במתח חשמלי או סוללות שלא צוינו בהוראות אלה. אחריות זו חלה במקום כל אחריות אחרת, מפורשת או משתמעת. כל האחריות המשתמעת, לרבות כל אחריות לסחירות או התאמה לכל מטרה מסוימת, מוגבלת למשך שנה אחת (1) מתאריך הרכישה המקורית. בשום מקרה לא תהיה חברת Sound Oasis אחראית לנזק מקרי, תוצאתי או מיוחד הנובע מהשימוש במוצר זה. מדינות מסוימות אינן מתירות הגבלה על משך הזמן של אחריות משתמעת ו/או החרגה או הגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, כך שההגבלה לעיל עשויה שלא לחול עליכם. אחריות זו מעניקה לך זכויות משפטיות ספציפיות, המשתנות ממדינה למדינה. לשיחה עם נציג שירות לקוחות Sound Oasis, נא להתקשר: 1-866-625-3218 או לשלוח לנו דוא"ל לכתובת info@soundoasis.com

בקרו אותנו באתר www.soundoasis.com

אנו מודים לכם על בחירתכם ב-Sound Oasis!