

geemarc™
Hear the Difference

AMPLICAL™
Sentinel 1

**מוניטור וידאו לתינוק עם יחידת רטט,
הבזקי אור והתרעה קולית**



אנא עיינו במדריך למשתמש העדכני באתר האינטרנט שלנו www.geemarc.com, שכן ייתכנו עדכונים ושינויים חשובים.

הערה: מדריך זה מספק את כל המידע הדרוש כדי להפיק את המרב מהמוצר.


לפני השימוש הראשון, אנו ממליצים להטעין את הסוללה במלואה, כדי שהמוניטור ימשיך לפעול גם כשינותק מהחשמל לצורך העברתו ממקום למקום. אנא קראו את הוראות הבטיחות לפני ההתקנה.



תכולת האריזה:

האריזה כוללת את הפריטים הבאים:

- 1 מוניטור (יחידת הורים)
- 1 מצלמה (יחידת תינוק)
- 2 מתאמים לחשמל
- 1 מעמד מתקפל
- 2 סרטי הצמדה
- 1 יחידת רטט
- 1 מדריך למשתמש

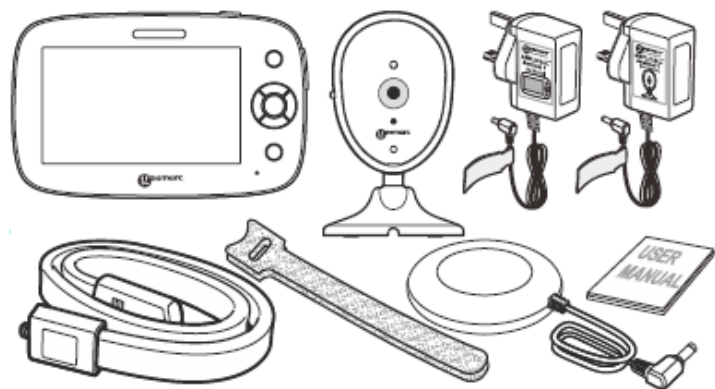

תוכן עניינים:

- .1 הוראות בטיחות
- .2 סקירה כללית של המוניטור
- .3 התקנת המוניטור
 - 3.1 חיבור המצלמה
 - 3.2 חיבור המוניטור
- .4 הסמלים במסך המוניטור
- .5 פונקציות התפריט של המוניטור
 - 5.1 מצלמה
 - 5.2 תצוגה
 - 5.3 שירי ערש
 - 5.4 טיימר להאכלה
 - 5.5 הגדרות
- .6 מאפיינים טכניים
- .7 הצהרות

1. הוראות בטיחות


אזהרה: מוניטור זה עומד בכל התקנים הרלוונטיים לשדות אלקטרומגנטיים והוא בטוח לשימוש כל עוד מקפידים על ההוראות המופיעות במדריך זה.



לכן, יש לקרוא בעיון את ההוראות במדריך למשתמש לפני השימוש במכשיר.

- נדרשת הרכבה על ידי מבוגר. יש להרחיק חלקים קטנים מילדים בזמן ההרכבה.
- מוצר זה אינו צעצוע. אין לאפשר לילדים לשחק איתו.
- המוניטור אינו תחליף להשגחה אחראית של מבוגרים.
- אין להניח את המצלמה או הכבלים בתוך העריסה או בהישג ידו של התינוק (יש לשמור על מרחק של מטר אחד לפחות).
- הרחיקו את הכבלים מהישג ידם של ילדים.
- אין להשתמש במוניטור בקרבת מים או מקור חום.
- יש להשתמש רק במתאמי החשמל המצורפים.


2. סקירה כללית של המוניטור

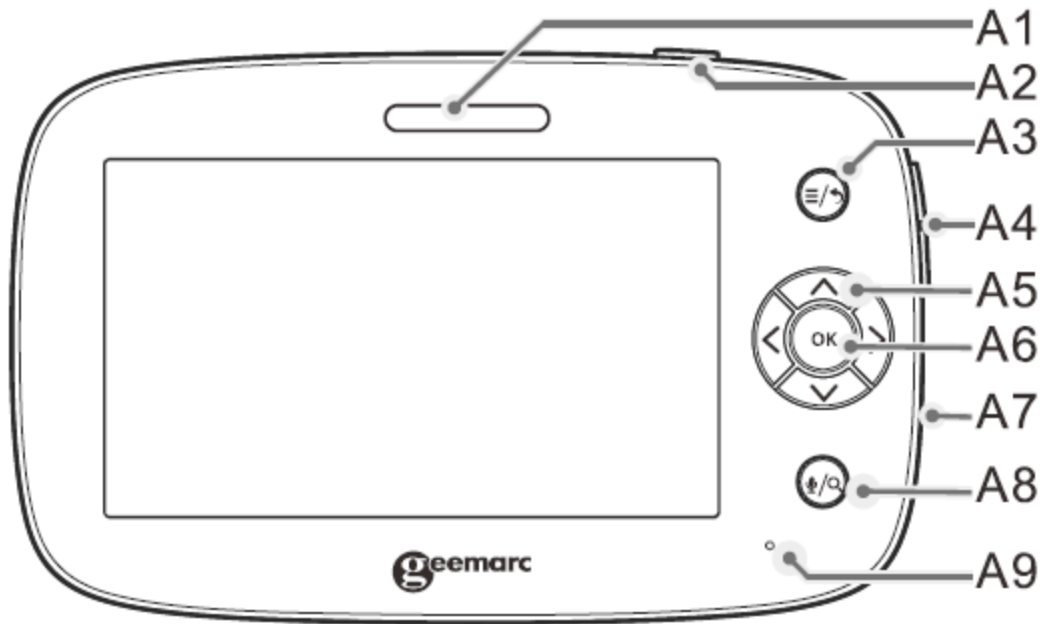

A6. לחצן אישור OK
 A7. רמקול
 A8. לחצן דיבור / זום
 A9. מיקרופון

A1. הבזקי אור / מחוונים
 A2. לחצן הפעלה
 A3. לחצן תפריט / חזור
 A4. לחצני עוצמת הקול +/-
 A5. לחצני ניווט

מוניטור לתינוק – פונקציות בסיסיות של הלחצנים		
הפעלה וכיבוי – לחיצה ארוכה (3 שניות), מצב שינה/תצוגה של המסך – לחיצה קצרה	לחצן הפעלה	
לחצו לקבלת גישה לאפשרויות שונות בתפריט	לחצן תפריט	
לחצו לחזרה לפעולה הקודמת	לחצן חזור	
לחצו למעבר למעלה, למטה, ימינה או שמאלה לבחירת אפשרויות שונות על המסך	לחצני ניווט	
לחצו לאישור או קבלת האפשרות הנבחרת	לחצן אישור OK	
לחצו לחיצה ארוכה לדיבור	לחצן דיבור	
לחצו לזום דיגיטלי	לחצן זום	
לחצו לכיוון עוצמת הקול	לחצן +/-	

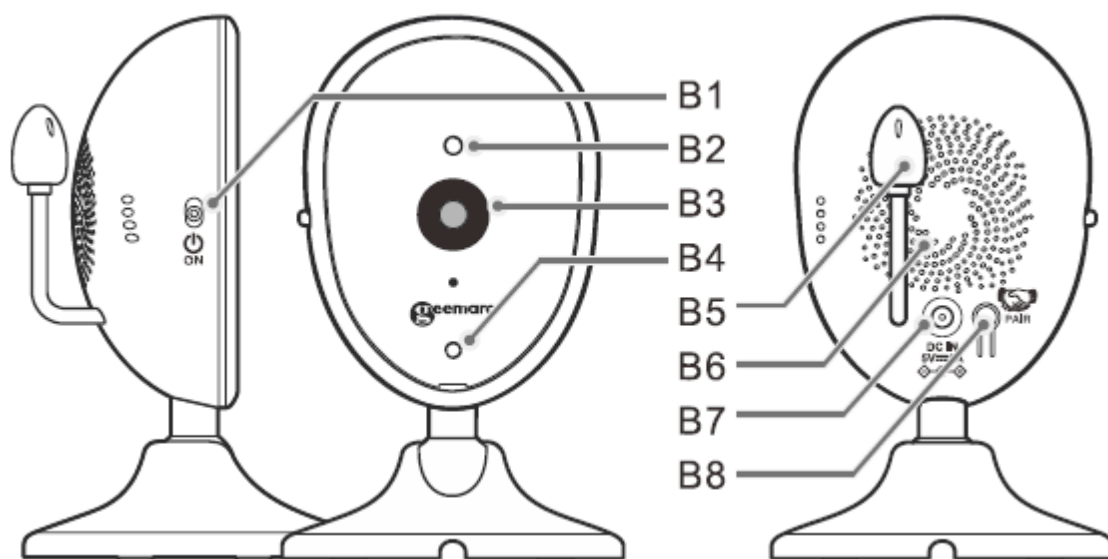

B5. חיישן טמפרטורה
 B6. רמקול
 B7. כניסת חשמל
 B8. לחצן צימוד

B1. לחצן הפעלה
 B2. חיישן אור
 B3. עדשה
 B4. נורית חיווי

מצלמה – פונציות בסיסיות של הלחצנים	
<p>לחצן צימוד: לחצו להפעלת תהליך צימוד עם יחידת ההורים</p> 	<p>לחצן הפעלה: הזיזו להפעלה או לכיבוי</p> 


הערה: המצלמה המצורפת כבר עברה תהליך צימוד והיא משויכת ליחידת ההורים. אין צורך לבצע תהליך צימוד מחדש, אלא אם המצלמה מאבדת את הקשר שלה עם יחידת ההורים. ראו סעיף "5.1 מצלמה" לפרטים נוספים.

3. התקנת המוניטור

3.1 חיבור המצלמה

- חיבור ספק הכוח אל המצלמה.

- חברו את התקע הקטן של ספק הכוח אל יחידת המצלמה ואת הקצה השני לשקע החשמל.
- יש להשתמש אך ורק בספק הכוח המסופק באריזה.

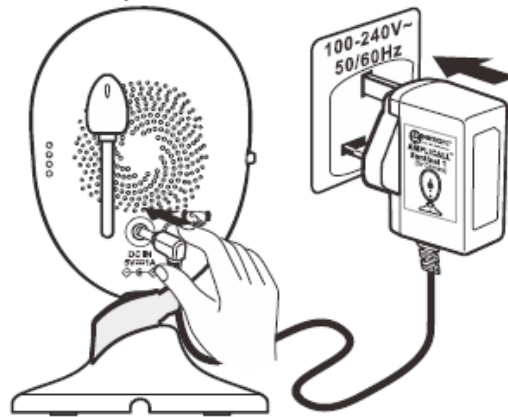

אזהרה:


אין להניח את המצלמה או הכבלים בתוך העריסה או בהישג ידו של התינוק (יש לשמור על מרחק של מטר אחד לפחות).




3.2 חיבור המוניטור

- חיבור ספק הכוח אל המוניטור אם הסוללה חלשה.

- חברו את התקע הקטן של ספק הכוח אל המוניטור ואת הקצה השני לשקע החשמל.
- יש להשתמש אך ורק בספק הכוח המסופק באריזה.
- להפעלת המוניטור, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה

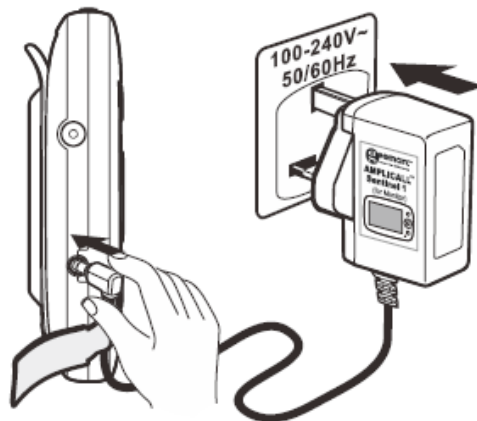

4. הסמלים במסך המוניטור

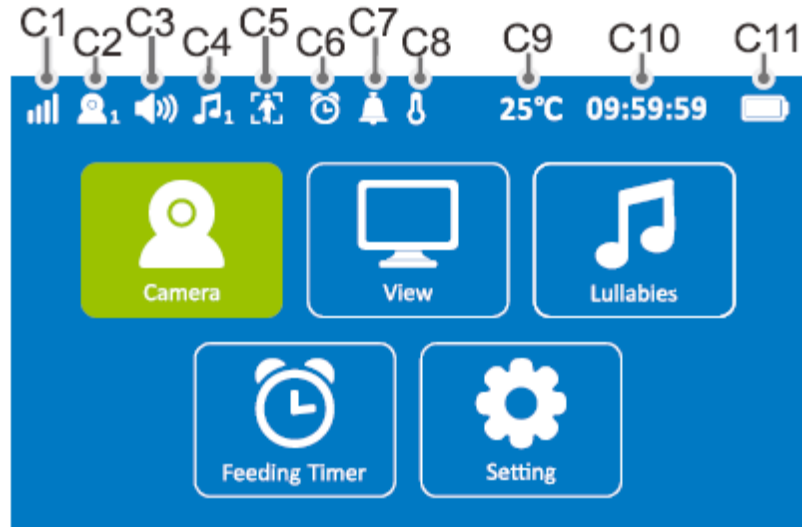


- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| C1. מצב הפעלה קולית (VOX) | C1. עוצמת הסיגנל |
| C2. התראת טמפרטורה | C2. מספר מצלמה |
| C3. הטמפרטורה של חדר התינוק | C3. מצב קולי: השמעה / השתקה |
| C4. השעה | C4. שירי ערש |
| C5. מצב סוללה | C5. זיהוי תנועה |
| | C6. טיימר האכלה |

5. פונקציות התפריט של המוניטור

5.1 מצלמה


- ניתן לחבר עד 4 מצלמות למוניטור.

- בחרו "Camera" ← בחרו "Add camera" ← לחצו אישור (OK) ← לחצו על לחצן הצימוד במצלמה.

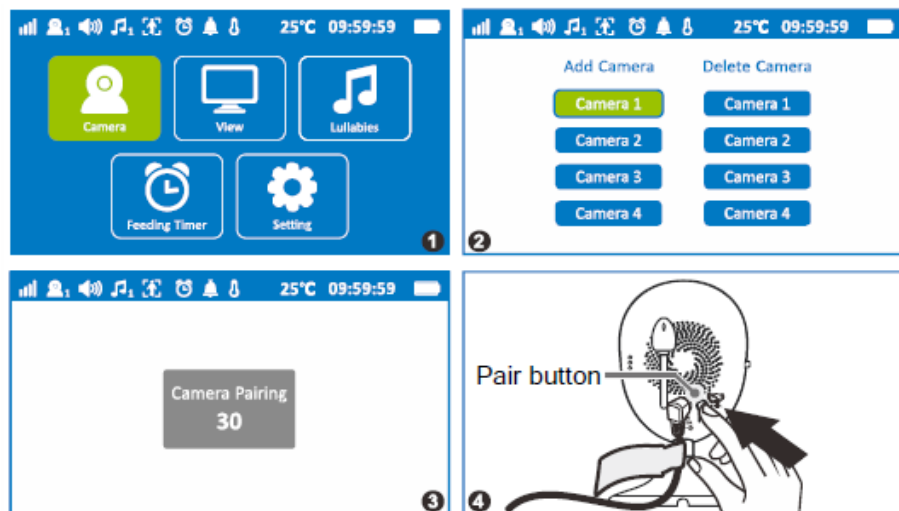


5.2 תצוגה

המשתמש יכול להחליף את התצוגה בין המצלמות השונות (בהנחה שחוברה יותר ממצלמה אחת)

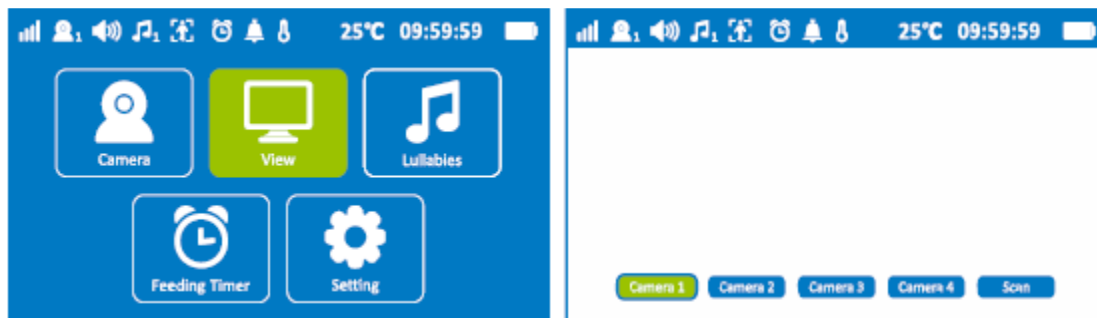


5.3 שירי ערש

המשתמש יכול לבחור שיר ערש להשמעה מרשימת שירי הערש. לאחר השמעת השיר הנבחר, יושמעו יתר השירים לפי הסדר. אם תיבחר האפשרות "ALL", יושמעו כל השירים במחזוריות אוטומטית. יש ללחוץ על "OK" כדי לאשר את הבחירה.

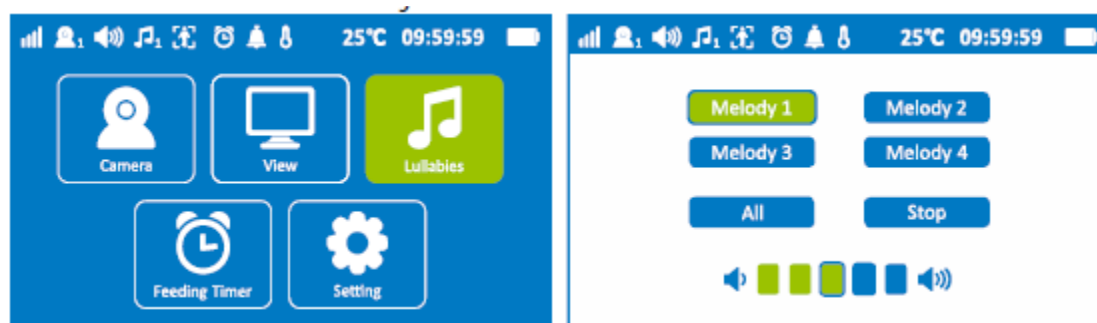

5.4 טיימר האכלה


המשתמש יכול לבחור טיימר תזכורת להאכלת התינוק. לאחר הבחירה, יופיע סמל ספירה לאחור בתצוגת וידאו, וכאשר הזמן שהוגדר מראש יגיע, המוניטור יתריע למשך 5 שניות. יש ללחוץ על "OK" כדי לאשר את הבחירה.

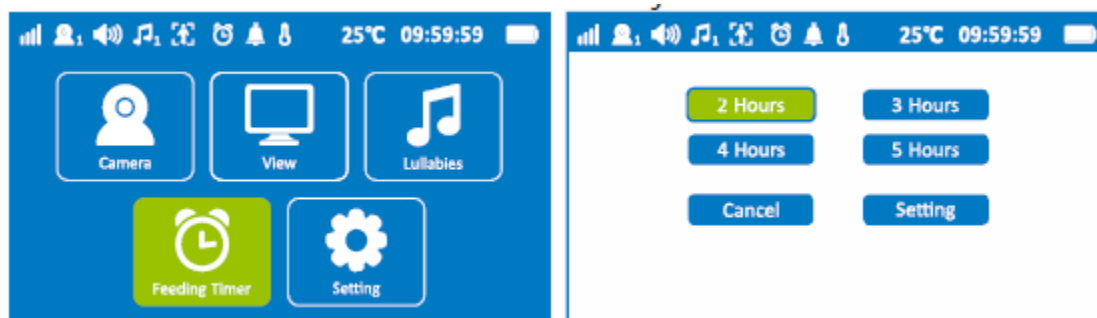




5.5.1 הגדרת שפה

ניתן לבחור באחת מ-5 שפות (אנגלית, ספרדית, צרפתית, גרמנית, הולנדית). יש ללחוץ על "OK" כדי לאשר את הבחירה.

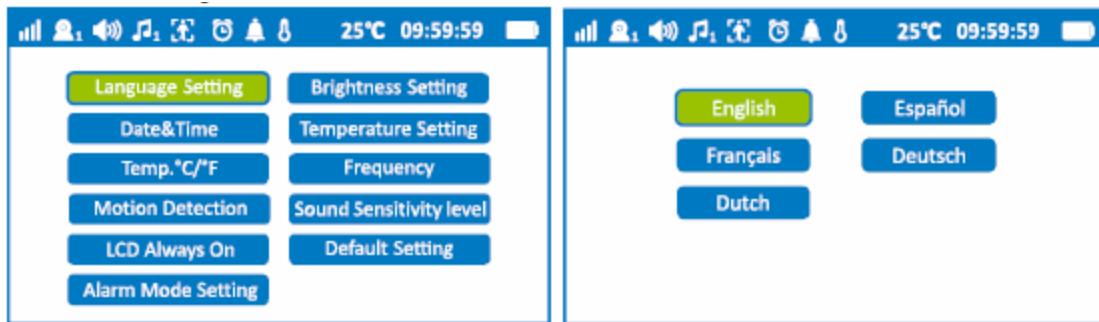

5.5.2 הגדרת בהירות


ניתן לבחור את הבהירות הרצויה של המסך מבין 5 אפשרויות (רמה 1 עד רמה 5) על ידי לחיצה על לחצני החצים שמאלה וימינה. יש ללחוץ על "OK" כדי לאשר את הבחירה.

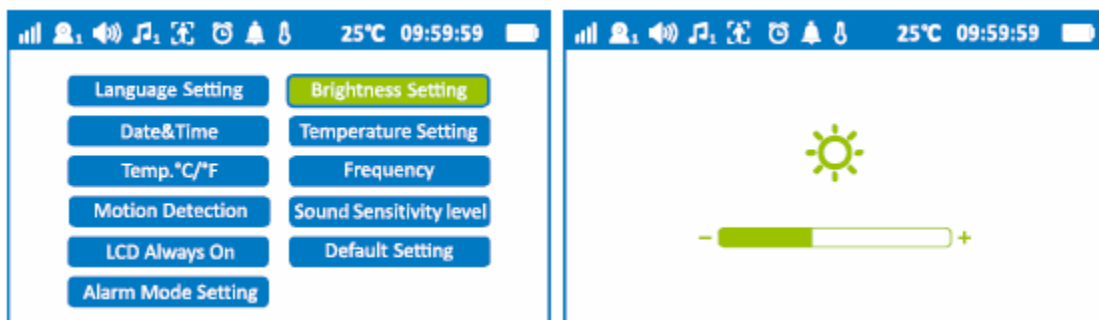

5.5.3 הגדרת תאריך ושעה


הגדרת תאריך (שנה / חודש / יום) ושעה (שעה / דקה / שנייה).

לחצו על לחצני החיצים למעלה או למטה כדי להגדיר את התאריך, והשתמשו בלחצני החיצים ימינה או שמאלה כדי לעבור בין ההגדרות. יש ללחוץ על "OK" כדי לאשר את הבחירה.

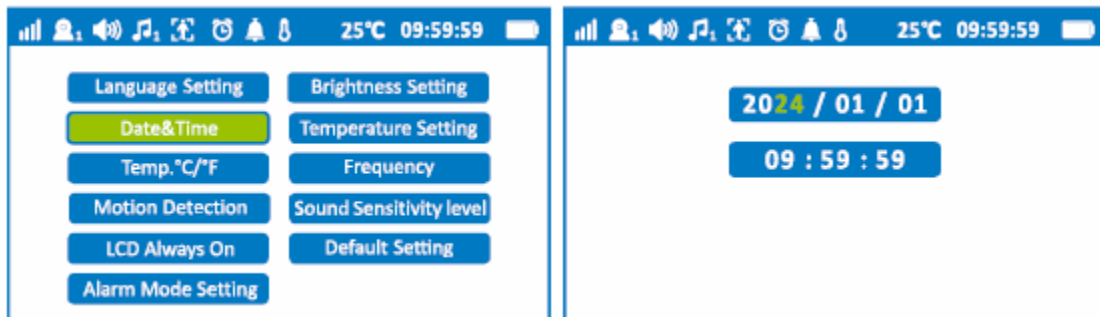


5.5.4 התרעת טמפרטורה

מצלמת התינוק מזהה את הטמפרטורה בחדר התינוק. המשתמש יכול להגדיר את מגבלת הטמפרטורה להתרעה. כאשר הטמפרטורה עולה או יורדת מטווח הטמפרטורות המוגדר, תושמע התרעה למשך 5 שניות. לחצו על לחצני החיצים למעלה או למטה כדי להגדיר את הטמפרטורה והשתמשו בלחצני החיצים ימינה או שמאלה כדי עבור בין ההגדרות. יש לבחור "ON" וללחוץ על "OK" כדי להפעיל את הפונקציה.

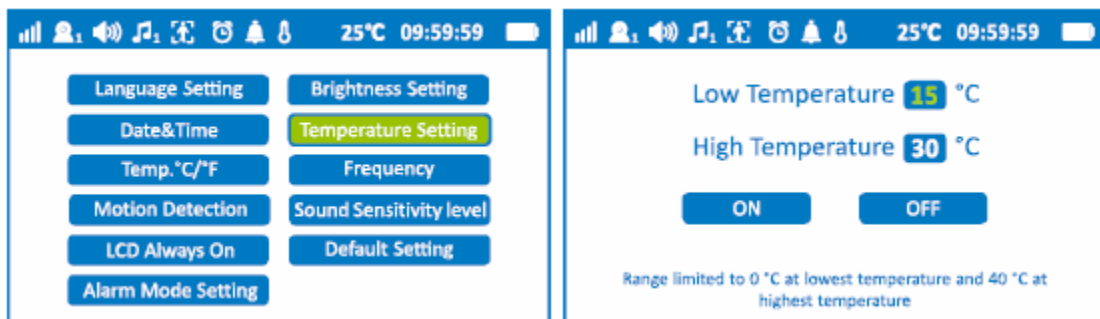


5.5.5 טמפרטורה C / F

ניתן לבחור בתצוגת הטמפרטורה בצלסיוס (C) או בפרנהייט (F). יש ללחוץ על "OK" כדי לאשר את הבחירה.

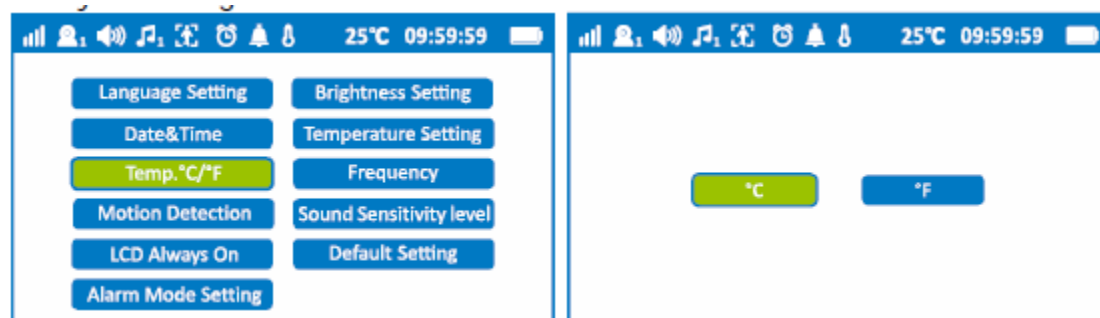


5.5.6 תדר

ניתן לבחור באחד מן התדרים 50Hz או 60Hz. תדר 60Hz עובד חלק יותר, אך הוא צורך יותר סוללה. יש ללחוץ על "OK" כדי לאשר את הבחירה.

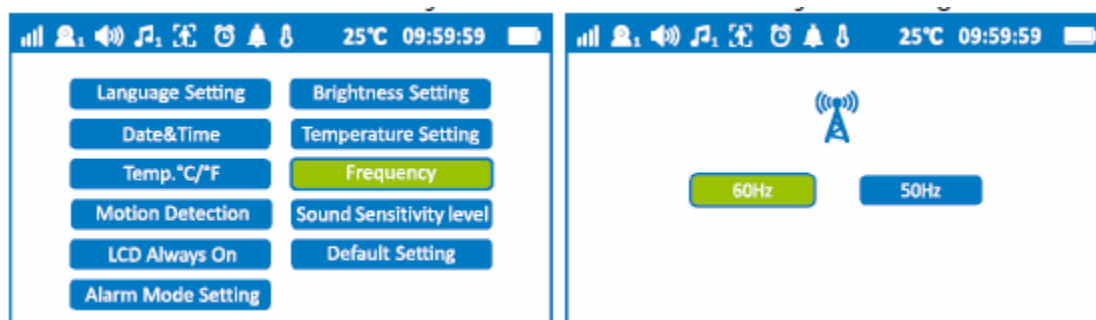


5.5.7 זיהוי תנועה

כאשר פונקציה זו מופעלת (ON), המוניטור יכול להשמיע התרעה כאשר יחידת התינוק מזהה תנועה בחדר. יש ללחוץ על "OK" כדי לאשר את הבחירה.

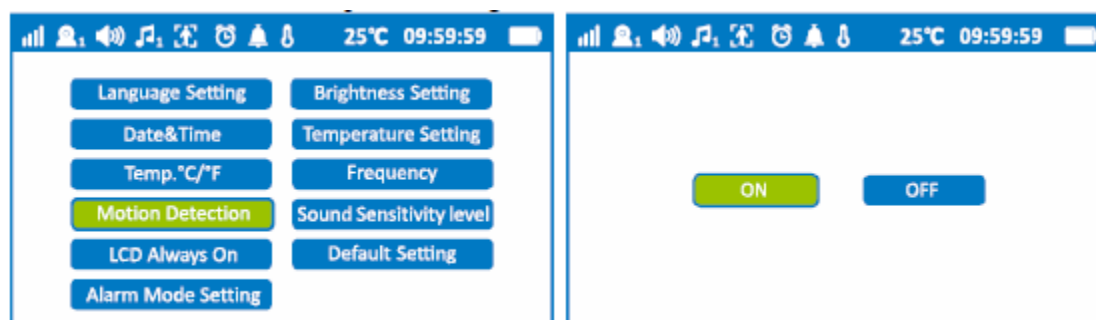


5.5.8 רמת רגישות הקול


ניתן לבחור את רמת הרגישות של הקול (High: רגישות גבוהה מאוד, Middle: רגישות סטנדרטית, Low: רגישות נמוכה מאוד) באמצעות לחצני החיצים למעלה או למטה. המשתמש יוכל לשמוע התרעה כאשר מזהה צליל או רעש חריגים, בהתאם לרמה שנבחרה. יש ללחוץ על "OK" כדי לאשר את הבחירה.

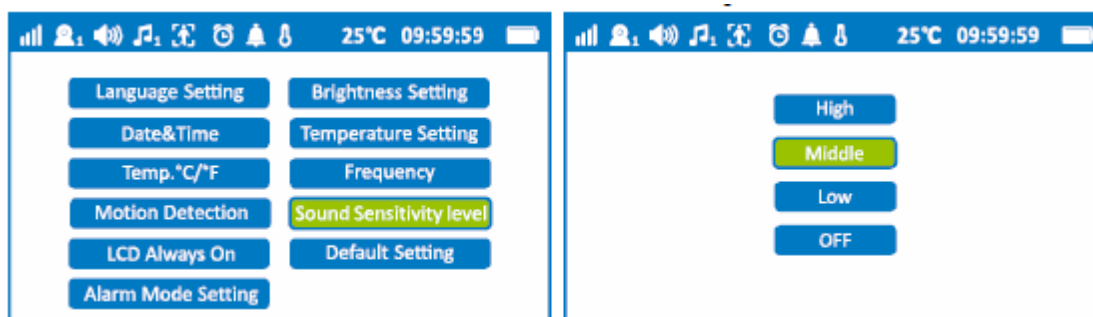

5.5.9 הגדרת התצוגה

ניתן לבחור בין האפשרויות **ON** או **OFF** באמצעות לחיצה על לחצני החיצים ימינה ושמאלה. לאחר מכן יש ללחוץ על "OK" כדי לאשר את הבחירה.


אם נבחרה האפשרות **ON**, מסך התצוגה יישאר דולק תמיד, ואם נבחרה האפשרות **OFF** (במקרה זה סמל  הסוללה יהפוך כתום), מסך התצוגה יכבה לאחר 40 שניות ללא פעילות. לחיצה על לחצן כלשהו תדליק את מסך התצוגה מחדש.

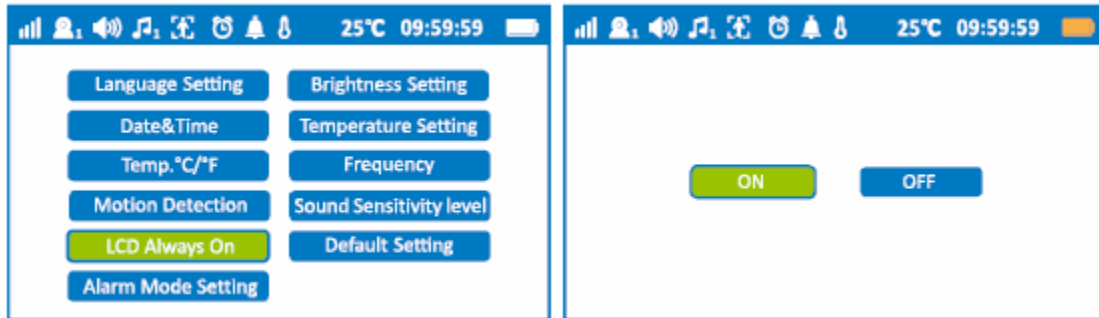

5.5.10 איפוס הגדרות

ניתן לאפס את הגדרות המכשיר להגדרות היצרן באמצעות לחיצה על לחצני החיצים ימינה ושמאלה. יש ללחוץ על "OK" כדי לאשר את הבחירה.

איפוס ההגדרות דורש צימוד מחדש של המצלמה.

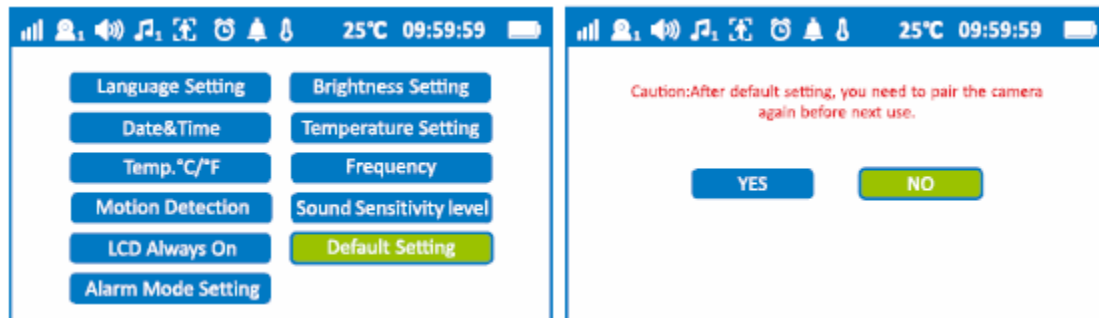


5.5.11 הגדרת מצב התרעה

ניתן להגדיר את עוצמת ההתרעה הקולית – OFF (ללא), או עוצמה 1 עד 5, באמצעות לחצני החיצים ימינה ושמאלה.

להתרעה בהבזקי אור יש ללחוץ על לחצן החץ התחתון.

לכיבוי והדלקת מצב התרעה יש ללחוץ על לחצני החיצים ימינה ושמאלה.

יש ללחוץ על "OK" כדי לאשר את הבחירה.

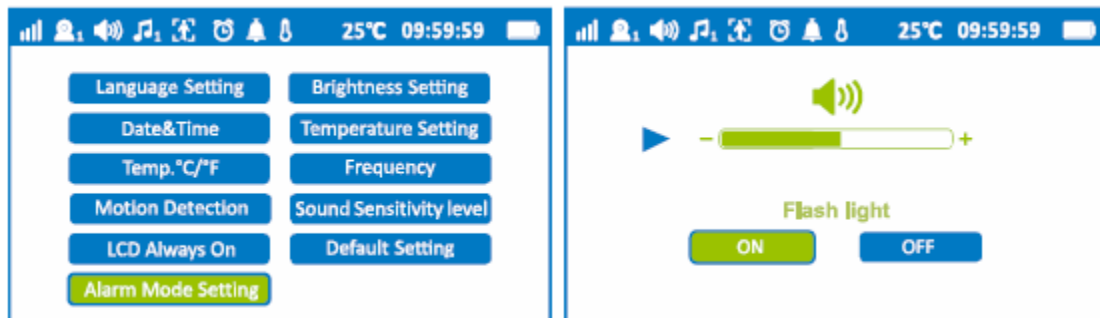

הערה: שתי הגדרות אלו יחולו על 3 מצבי זיהוי התרעות: טמפרטורה, זיהוי תנועה ורגישות צליל.

6. מאפיינים טכניים

מאפיינים	פרמטרים	מאפיינים	פרמטרים
רמקול דו-כיווני	מוניטור: רמקול: 1W מיקרופון: $-42\pm 3\text{dB}$	בהירות	5 רמות
	מצלמה: רמקול: 1W מיקרופון: $-34\pm 3\text{dB}$	פס תאורה	5 רמות
זיהוי טמפרטורה	0 עד 40 מעלות צלסיוס	עוצמת הקול	5 רמות
התרעת טמפרטורת מינימום ומקסימום	מינימום: 15 צלסיוס מקסימום: 30 צלסיוס	שפת התצוגה	5 שפות (אנגלית, ספרדית, צרפתית, גרמנית והולנדית)
כיוון תדר	50Hz / 60Hz	תצוגה הפוכה	סיבוב 180 מעלות
רמת רגישות הקול	גבוהה / סטנדרטית / נמוכה	צג LCD דולק תמיד	הצג נכנס למצב שינה באופן אוטומטי לאחר 40 שניות כשהוא מוגדר OFF
זיהוי תנועה	ON / OFF	רטט	מתח 5V
טיימר האכלה	2, 3, 4 או 5 שעות	זום	X 2
שירי ערש	4 שירי ערש	הספק RF	< 250mW

7. הצהרות

הנחיות UKCA

Geemarc Telecom SA מצהירה בזאת כי המוצר (AC Sen1) AMPLICALLTM Sentinel 1 עומד בדרישות החיוניות ובהוראות רלוונטיות אחרות של ההנחיה Radio Equipment Directive 2014/53/UE לציווד רדיו של האיחוד האירופי.

ניתן לעיין בהצהרת התאימות של UKCA באתר www.geemarc.com.

ציווד זה נבדק ונועד לעמוד במגבלות עבור מכשיר דיגיטלי מסוג B, בהתאם לפרק 15 של כללי ה-FCC.

הפעלת הציווד כפופה לשני התנאים הבאים:

- (1) המכשיר לא יגרום להפרעות מזיקות; וכן
- (2) מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה שמתקבלת, כולל הפרעות שעלולות לגרום לפעולה לא רצויה.

FCC ID: 2A9CR-AMPLICALL

IC: 29704-AMPLICALL

הנחיות מיחזור

ההנחיה לפסולת ציווד חשמלי ואלקטרוני (WEEE) הותקנה כדי שמוצרים ימוחזרו בצורה הטובה ביותר לאחר תום השימוש.

לאחר תום השימוש במוצר זה, אנא אל תשליכו אותו לפח האשפה הביתי שלכם.

אנא השתמשו באחת מאפשרויות הסילוק הבאות:

- הוציאו את הסוללות והשליכו אותן לפח מיחזור מתאים. השליכו את המוצר לפח מיחזור מתאים.

- או, מסרו את המוצר הישן לקמעונאי. אם אתם רוכשים מוצר חדש, עליו לקבל אותו.

אם תכבדו הוראות אלה, אתם מבטיחים את בריאות האדם והגנת הסביבה.



לתמיכה במוצר, אנא עיינו באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.geemarc.com

המוצר מיוצר בסין עבור חברת Geemarc Telecom S.A.

